

MANUALE ISTRUZIONI

CASSAFORTE ELETTRONICA

The world's favorite lock



Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate prima di iniziare ad utilizzare la vostra cassaforte. Si consiglia di effettuare le procedure di prova con la porta aperta.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione interna con BATTERIE ALCALINE
 - Codici 3260220, 3561230: nr 1 Pila 6LR61 Alcalina 9V
 - Codici 3260420-425-520-525-630 e 3561435-635-745: nr 4 Pile LR6AA Alcalina 1,5 V
- Tastiera di tipo a membrana a 12 tasti: 10 tasti con numeri da 0 a 9, contatti per alimentazione
- Segnalazione batterie scariche
- Tasto **"ON"** per attivare il circuito.
- Tasto **"ENTER"** per confermare il codice impostato e per il consenso all'apertura.
- Pulsante interno di programmazione nuova combinazione.
- Tutte le casseforti vengono fornite con il codice Utente "1 1 1 1 1".
- Prima dell'installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l'uso leggendo attentamente le istruzioni seguenti.
 - Ad ogni pressione di un tasto :
 - led verde a conferma codice esatto
 - led rosso per segnalazione errore

PRIMA ATTIVAZIONE

- **Alimentazione:**
Svitare la vite del coperchio ed inserire le batterie, nell'apposito vano posto sul retro del controportello serratura (vedi fig.1)
- **Rimozione Fermo di sicurezza:**
rimuovere completamente la vite nera di fermo, contrassegnata da un'apposita etichetta gialla.

ATTENZIONE!

Riavvitare la vite nera dopo averla rimossa compromette il funzionamento della cassaforte.

- Prova di apertura con codice di servizio '1 1 1 1 1' (a porta aperta e catenacci fuori):
 1. Premere il tasto **"ON"**, impostare il codice **"11111"** e premere il tasto **"ENTER"**. Il led verde di **"OK"** si accende per circa 5 secondi.
 2. Entro questo tempo, ed a led verde acceso, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta. In caso di combinazione errata, si accenderà il led rosso di **"ERROR"**. Dopo 3 tentativi con codici errati, la tastiera verrà disattivata per un minuto, durante il quale lampeggerà il led rosso di **"ERROR"**. La riattivazione del sistema sarà segnalata dall'accensione del led verde di **"OK"** e da un segnale acustico.

CODICE UTENTE

È possibile impostare due differenti codici

MEMORIZZAZIONE DEL CODICE UTENTE

1. A porta aperta e catenacci fuori, premere il tasto **"ON"** e, successivamente, il pulsante **"PROGRAMMING"** posto sul controportello (vedi Fig. 1). Il led verde di **"CODE"** si accende per circa 10 secondi.
2. Entro questo tempo digitare il vs./ nuovo codice da 6 a 10 cifre e premere il tasto **"Enter"**.
3. Ridigitare per conferma il vs./ nuovo codice e premere il tasto **"Enter"**.

Se non si desidera programmare un secondo codice, attendere qualche secondo ed un segnale acustico a più tonalità confermerà l'avvenuta memorizzazione del vostro codice.

Se invece si volesse introdurre un secondo codice (entro 3 secondi dopo aver eseguito il punto 3), procedere come segue:

4. Premere il **"pulsante PROGRAMMING"**
5. Digitare il vostro secondo codice personale da 6 a 10 cifre e premere il tasto **"Enter"**.
6. Ridigitare per conferma il vostro nuovo codice e premere il tasto **"Enter"**.



The world's favorite lock

AZZERAMENTO CODICE

- E' possibile annullare il codice personale premendo contemporaneamente il "pulsante PROGRAMMING" ed il tasto "ON" di accensione per 5 sec. **Il codice si porta su "111111"**.

Nota:

Eventuali errori in fase di impostazione del nuovo codice saranno segnalati dall'accensione del led rosso di "ERROR" e da un beep. Procedere, in tal caso, ad una nuova e corretta impostazione del proprio codice, ripetendo le operazioni descritte al punto "Memorizzazione del codice personale"

In memoria è rimasto il codice impostato precedentemente all'errore (a cassaforte nuova "111111").

Prima di chiudere la cassaforte, si raccomanda di effettuare, a porta aperta, alcune prove di apertura utilizzando il proprio codice personale.

APERTURA CON NUOVO CODICE

- Premere il tasto "ON"
- Digitare il proprio codice e premere il tasto "ENTER". Si accenderà il led verde di "OK" per 5 secondi. Entro questo tempo, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

SEGNALAZIONE DI PILE SCARICHE

Il led rosso insieme ad un segnale acustico indicherà che le pile sono in fase di esaurimento. Sostituire immediatamente le pile



APERTURA DI EMERGENZA A PILE SCARICHE

A pile esaurite procedere all'apertura di emergenza nel modo seguente:

- Munirsi di una batteria alcalina nuova da **9 Volts tipo LR61** (vedi fig. 2);
- Mantenendo una certa pressione, appoggiare i contatti della batteria da 9 Volts sui corrispondenti contatti che si trovano sulla tastiera, facendo attenzione a posizionarli in modo corretto (il - della pila in corrispondenza del contatto più grande ed il + della pila in corrispondenza del contatto più piccolo);
- Premere il tasto "ON" e digitare il proprio codice seguito dal tasto "ENTER";
- Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta.
- Sostituire le pile scariche.

IMPORTANTE !

- E' consigliabile sostituire le pile una volta all'anno.
- Anche pile nuove possono risultare difettose o di breve durata. Pertanto, in caso di problemi di funzionamento, provvedere, prima di tutto, a sostituire le pile.
- La Yale declina ogni responsabilità per la non osservanza delle istruzioni indicate o di utilizzo improprio della cassaforte (pena il decadimento della garanzia).

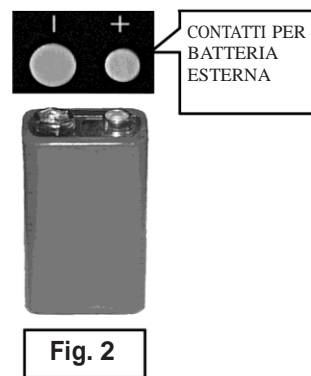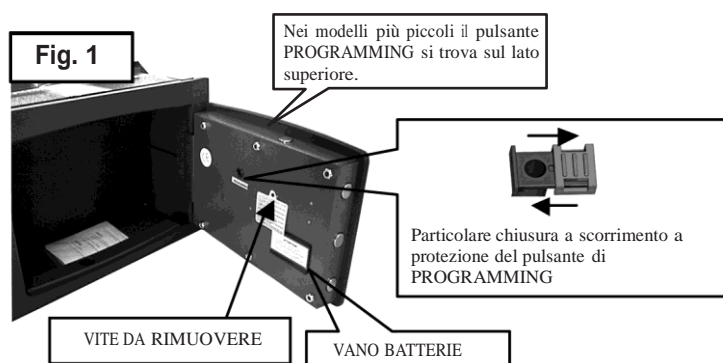

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.



L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.